BELKIN

PER MODELLI
F6C350zSER-SB
F6C500zSER-SB
F6C650zSER-SB

MANUAL DO UTILIZADOR

INTRODUÇÃO

Já lhe aconteceu ver a luzes da casa desvanecerem ou ficarem a tremeluzir quando liga a máquina de lavar louça ou o ar condicionado? Esta ocorrência vulgar resulta de uma condição de subtensão, também designada por queda de tensão.

Uma queda de tensão, trata-se de um período em que a tensão de alimentação é insuficiente. É o problema de alimentação mais vulgar e representa cerca de 80% de todas as perturbações de alimentação.

Consequências: Uma queda de tensão pode privar um computador da alimentação necessária a um funcionamento correcto, podendo provocar danos no próprio computador tais como - bloqueio do teclado e avarias no disco rígido. Este tipo de problemas resulta habitualmente em despesas de reparação do computador, perda de dados e em períodos de inactividade.

Solução: A Fonte de Alimentação Ininterruptível (UPS) da Belkin proporciona protecção contra surtos de tensão, picos, subidas de tensão, ruído de linha, quedas de tensão e falhas de corrente generalizadas! Uma protecção contra surtos de tensão só pode proteger o seu computador de sobretensões resultantes de uma alimentação irregular!

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Proceda à Leitura deste Manual!

Muito obrigado por ter optado pela Fonte de Alimentação Ininterruptível (UPS) da Belkin. Esta vai proporcionar-lhe a melhor protecção para o equipamento ligado.

Guarde Este Manual!
pois compreende instruções importantes quanto a uma utilização segura desta UPS e quanto à forma de obtenção de assistência técnica, caso se venha a verificar qualquer avaria da UPS.

Guarde ou Proceda à Reciclagem dos Materiais da Embalagem!

Os materiais da embalagem da UPS foram cuidadosamente concebidos para proporcionar protecção contra danos ocorridos durante o transporte. Estes materiais são de grande utilidade caso tenha de enviar a UPS para a fábrica para efeitos deassistência técnica.Os danos ocorridos durante o transporte não estão abrangidos pela garantia.

Declaração de Conformidade quanto a Interferências da Comissão Federal de Comunicações

Este equipamento foi testado e considerado conforme aos limites correspondentes a um dispositivo digital Classe B, de acordo com o Artigo 15 da Regulamentação FCC .Estes limites foram concebidos de forma a proporcionarem uma protecção razoável contra interferências nocivas em instalações domésticas. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir frequências rádio e, caso não instalado e utilizado em conformidade com estas instruções, pode provocar interferências nocivas em comunicações via rádio. Para assegurar conformidade contínua utilize cabos de interface blindados ao ligar ao computador ou a dispositivos periféricos. Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável quanto à conformidade legal podem anular o direito de operação do equipamento por parte do utilizador.

PAINEL DIANTEIRO

Carregue no botão durante mais de três segundos para ligar ou desligar a UPS. Carregue no botão durante menos de três segundos para activar o auto diagnóstico da UPS, ou para silenciar o alarme de backup.

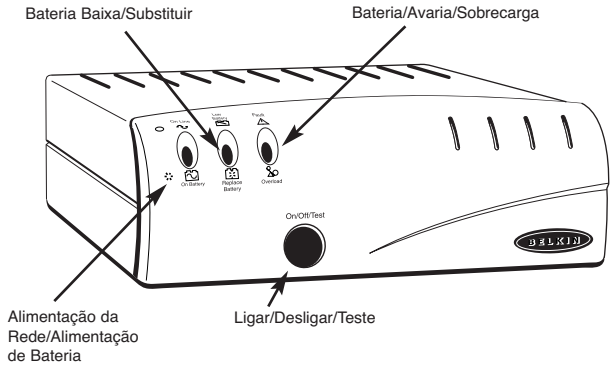

OPERAÇÃO

Ligar
Com a UPS ligada à corrente, carregue e mantenha pressão no interruptor ligar/desligar/teste durante mais de três segundos, até que o LED "ALIMENTAÇÃO DA REDE" acenda para activar a UPS. A UPS executa auto diagnóstico de cada vez que é ligada. Nota: A UPS mantém carga da bateria quando na posição desligada.

Desligar
Carregue e mantenha pressão no interruptor ligar/desligar/teste até que o LED "ALIMENTAÇÃO DA REDE" ou o LED "ALIMENTAÇÃO DE BATERIA" se apague.

AutoDiagnóstico
Recorra ao auto diagnóstico para verificar tanto a operação da UPS, como o estado da bateria. Com alimentação normal da rede, carregue no botão ligar/desligar/teste durante menos de dois segundos e a UPS executa uma função de auto diagnóstico. No decorrer do auto diagnóstico, a UPS opera em modo "AUXILIAR".

Nota
Durante o auto diagnóstico, a UPS opera brevemente no modo "ALIMENTAÇÃO DE BATERIA" (o LED "SUBSTITUIR BATERIA" acende). Se a UPS passar o auto diagnóstico, regressa à operação com "ALIMENTAÇÃO DA REDE". O LED "SUBSTITUIR BATERIA" apaga-se e o LED "ALIMENTAÇÃO DA REDE" fica aceso em permanência. Se a UPS falhar o auto diagnóstico, volta de imediato à operação com alimentação da rede e o LED "SUBSTITUIR BATERIA" fica a piscar. As cargas não são afectadas. Carregue a bateria durante a noite e volte a executar o auto diagnóstico. Caso o LED "SUBSTITUIR BATERIA" ainda fique aceso é necessário substituir a bateria; contacte Belkin.com.

Silenciar Alarme
Em modo de "AUXILIAR", carregue no botão ligar/desligar/teste durante menos de três segundos para silenciar o alarme acústico. (A função é anulada quando na condição de "LOW BATTERY".)

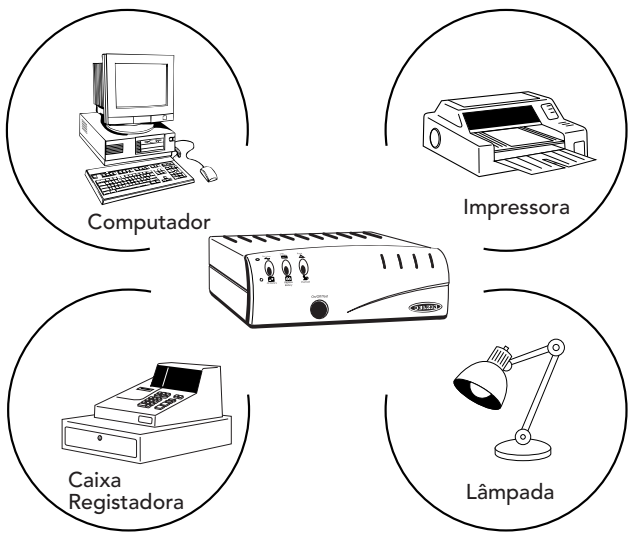

APRESENTAÇÃO

LED	LUZ CONSTANTE ● / A PISCAR ☼	SIGNIFICANDO
ALIMENTAÇÃO DA REDE/ ALIMENTAÇÃO DE BATERIA	VERDE ●	O equipamento está normal.
	☼	O equipamento contém avaria, fornece alimentação de bateria às saídas.
BATERIA FRACA/ SUBSTITUIR BATERIA	AMARELA ●	A carga da bateria é baixa. A UPS inicia o encerramento. A unidade emite um alarme acústico.
	☼	1.O LED pisca durante oito segundos. Significa que a UPS está em modo de auto diagnóstico.
		2. O LED pisca durante mais de 10 segundos. Significa que a bateria está em más condições ou que o carregador contém avaria.
AVARIA/ SOBRECARGA	VERMELHO ●	Existe um problema na UPS. O LED fica aceso em permanência e a unidade emite um alarme acústico durante 10 segundos.
	☼	A saída da bateria está a consumir mais corrente do que a UPS consegue fornecer.

ALARME

Back-up (Alarme Lento)
Quando em modo "AUXILIAR", o LED VERDE acende e a UPS activa um alarme acústico. O alarme cessa quando a UPS regressa à operação LINE NORMAL.

Bateria Fraca (Alarme Rápido)
Em modo "AUXILIAR", quando a carga da bateria está baixa, a UPS emite bipes com uma cadência rápida até que a UPS desligue por se ter esgotado a bateria ou retome a operação LINE NORMAL.

Sobrecarga (Alarme Contínuo)
Quando a UPS está em sobrecarga (as cargas ligadas excedem a capacidade máxima especificada) a UPS emite um alarme contínuo para alertar quanto a uma condição de sobrecarga. Desligue o equipamento não essencial da UPS para eliminar a sobrecarga.

Avaria (Alarme Contínuo Durante 10 Segundos)
Quando a saída fica em curto circuito, a UPS emite um alarme com a duração de 10 segundos. Desligue o equipamento da UPS antes de proceder à verificação do equipamento.

PAINEL TRASEIRO

Porta de Interface
Faculta uma porta RS-232 pata transmissão de sinal de suporte DOS, Windows ® , e outros sistemas operativos.

Protecção de linhas de Telefone/Fax/Modem/DSL ou de Rede
As linhas de telefone/fax/modem estão protegidas contra surtos de tensão e proporcionam total segurança para ligação à Internet. Uma entrada e uma saída permitem proteger dois dispositivos (i.e. modem e fax).

PAINEL TRASEIRO (continuação)

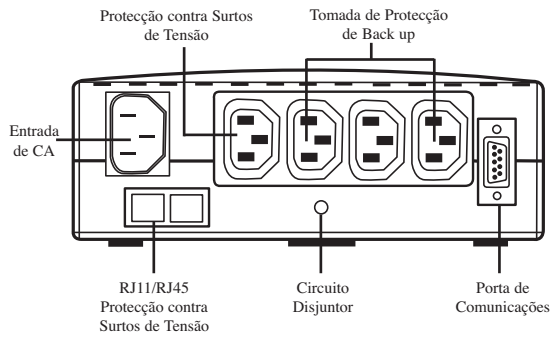
Protecção contra Surtos de Tensão
Tomada de Protecção de Back up
Entrada de CA
RJ11/RJ45 Protecção contra Surtos de Tensão
Circuito Disjuntor
Porta de Comunicações

Cabo de Alimentação de CA
Ligue à fonte de alimentação de CA.

Disjuntor de entrada CA (Corta circuitos)
O botão do disjuntor fica saído em caso de sobrecarga e força a UPS a desligar-se da fonte de alimentação. Se o botão ficar saído desligue o equipamento não essencial.

Tomadas de Alimentação de Bateria
O equipamento sensível a dados, tal como um computador, monitor e controlador externo deve ser alimentado através destas tomadas. A alimentação de bateria é activada automaticamente, em caso de falha de corrente da rede. A alimentação (da rede ou da bateria) não é fornecida a estas tomadas sempre que a UPS está desligada. (Não ligue protecções contra surtos de tensão, cabos de alimentação ou impressoras laser às tomadas de alimentação de bateria.)

Tomada Protegida contra Surtos de Tensão
O equipamento tal como uma impressora, fax, scanner, ou candeeiro de secretária deve ser alimentado através desta tomada. Esta tomada não fornece alimentação em casos de falha de corrente da rede. Esta tomada está sempre activa (quando a alimentação da rede está disponível) e não é controlada através do interruptor do painel dianteiro.

LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Ligue as Cargas
Ligue as cargas às fichas de saída na parte de trás da UPS.

Para utilizar a UPS como interruptor principal para ligar/desligar, certifique-se de que as cargas estão activas.

Cuidado
Nunca ligue uma impressora laser ou um scanner às tomadas de alimentação de bateria de uma UPS com outro equipamento de computador. Uma impressora laser ou um scanner consome por vezes muito mais corrente em utilização do que em condição estacionária. Esta situação pode provocar uma sobrecarga da UPS.

LIGAÇÃO DO TELEFONE/ FAX/ MODEM/LINHAS DSL

Ligue apenas linhas simples de telefone/fax/modem/DSL às tomadas com protecção contra surtos de tensão na parte de trás da UPS. As tomadas modulares RJ11 aceitam ligações de telefone standard de linha simples. Esta ligação carece de uma extensão adicional de cabo telefónico. (fornecido).

Nota! Esta ligação é opcional mas vivamente recomendada, pois as linhas de telefone/fax/modem/DSL transportam com frequência surtos e picos de tensão perigosos. A UPS funciona adequadamente sem uma ligação de telefone/fax/modem /DSL.

Cuidado! A característica de protecção de linha de telefone/fax/modem/DSL pode ficar inoperante se instalada incorrectamente.

Verifique se a linha telefónica está ligada à. ficha assinalada com "IN", e se o dispositivo a proteger (telefone/fax/modem) está ligado à ficha assinalada com "OUT".

INSTALAÇÃO

Nota
Antes da instalação, proceda à inspecção da UPS no acto da entrega. Certifique-se de que o conteúdo da embalagem não está danificado.

Ligue o Equipamento à Alimentação da Rede
Ligue a entrada de CA à alimentação da rede através do cabo de alimentação.

Carregue a Bateria
Para obter os melhores resultados, carregue a bateria durante seis horas antes dautilização inicial. A UPS carrega a bateria sempre que está ligada à alimentação da rede.

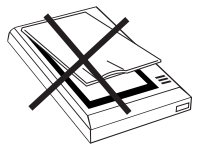

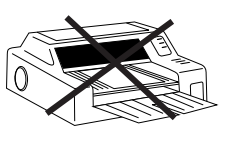

INTERFACE DE COMUNICAÇÕES

O software de Monitorização Belkin Sentry Bulldog e o cabo RS-232 podem utilizar-se com esta UPS. Se utilizados, ligue o cabo deinterface à porta de interface do computador no painel traseiro da UPS, e em seguida à porta série do PC.

A porta de comunicações faculta as seguintes funções:

1) Monitorização da condição do carregador
2) Monitorização da condição da UPS
3) Monitorização do estado e condição da bateria
4) Monitorização da alimentação da rede
5) Activação da função de comutação de alimentação para poupança de energia

OPÇÕES DE SOFTWARE

Software de Monitorização Belkin Sentry Bulldog
O software de Monitorização Belkin Sentry Bulldog recebe comunicações através da porta de interface RS-232 para execução de funções de monitorização, e encerramento. Adequado do computador em casos de falha de alimentação. Para além disto, o Software de Monitorização Belkin Sentry Bulldog exibe no ecrã todos os sintomas de diagnóstico, tais como o nível de tensão, frequência, carga da bateria, etc. O software está disponível em versão compatível com o Windows ® 95, Windows ® 98, Windows NT ® V4 ou superior, Windows ® Windows 2000, ® Me, Unix ® , e Novell ® 3.X e superiores.

Kits de Interface
Cada um dos kits de interface compreende um cabo de interface especial, necessário à conversão de sinais de condição da UPS em sinais que o sistema operativo utilizado possa reconhecer. O cabo de interface tem que ser ligado à porta série (RS-232) da UPS. A outra extremidade do cabo de interface pode ser ligada à porta série DB9 do PC.Quanto a instruções de instalação e características adicionais consulte o ficheiro READ.ME.

Cuidado: Utilize exclusivamente cabos de fábrica fornecidos ou cabo de monitorização da UPS!

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A UPS não consegue ligar.(Sem alarme, Sem luzes LED)	Ligar adequadamente.	Carregue no interruptor e mantenha pressão por mais de de três segundos.
	A bateria instalada na UPS está em más condições.	Substitua por um bateria do mesmo tipo da belkin.com.
	Avaria da UPS.	Contacte a assistência técnica caso as acções acima não resolvam os problemas.
UPS sempre em modo de bateria.	Cavo di alimentazione non ben inserito.	Substitua o cabo de alimentação.
	O cabo de alimentação está solto.	Substitua ou reconfigure o disjuntor.
	A corrente CA da rede é excessiva, insuficiente, ou existe falha de corrente da rede.	Condição normal.
Intervalo para Back-up insuficiente.	A bateria instalada na UPS não está totalmente carregada.	Carregue a batera durante pelo menos seis horas.
	Sobrecarga da UPS	Remova as cargas não essenciais.
	A bateria está fraca.	Substitua a bateria em belkin.com
	Avaria do carregador ou outro motivo.	Contacte a assistência técnica.
Bateria Fraca. O LED pisca durante mais de 10 segundos	Avaria da bateria.	Contacte a Belkin.
Bateria Fraca. O LED pisca durante mais de 10 segundos com bipes do aviso acústico.	Avaria do carregador.	Contacte a Belkin.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Programa de Assistência EcoPower
Em caso de necessidade de substituição da bateria da UPS, a Belkin disponibiliza o **Programa de Assistência EcoPower** Este programa proporciona a substituição da bateria da sua UPS, assegurando um funcionamento correcto ao proteger os dispositivos ligados. Por outro lado, assegura que a bateria instalada na UPS seja descartada adequadamente, preservando o ambiente. Os participantes do programa recebem uma extensão de garantia do produto de dois anos. Queira contactar a Belkin Components, quanto a informações em detalhe relativas ao custo do programa e procedimentos de expedição.

A Bateria Usada Tem que Ser Reciclada
Entregue a bateria numa estação de reciclagem adequada ou envie-a para a Belkin na embalagem da bateria nova.

A bateria nova compreende em anexo informações de reciclagem adicionais.

DEIXE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA A CARGO DE PESSOAL ESPECIALIZADO OU CONTACTE A BELKIN COMPONENTS.

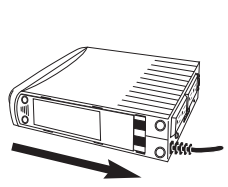

1. Apoie a UPS numa superfície plana. Utilize o polegar para abrir a tampa da bateria na base da unidade.

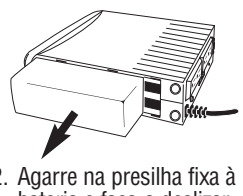

2. Agarre na presilha fixa à bateria e faça-a deslizar para fora.

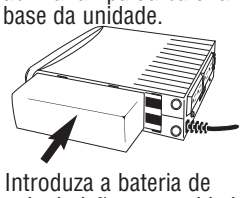

3. Introduza a bateria de substituição com cuidado na UPS. Certifique-se de que a bateria fica bem ligada!

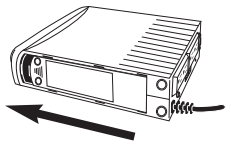

4. Volte a montar a tampa da bateria e faça-a deslizar para ficar em posição.

MANUTENÇÃO

- De um modo geral, a vida útil da bateria é de 3-5 anos. No entanto, as condições de operação extremas e as condições ambientais podem encurtar o respectivo ciclo de vida útil.
- Sempre que a UPS permaneça inactiva durante algum tempo, a bateria instalada apresenta uma descarga ligeira. Recomenda-se a ligação da UPS a uma tomada de rede para dar início ao carregamento automático da bateria.
- Para efeitos de limpeza da caixa em plástico ou do painel dianteiro, utilize exclusivamente um trapo macio e seco. Se a caixa se encontrar muito suja, utilize um detergente não abrasivo.
- Não utilize soluções com base em álcool ou amónia.
- Ao deslocar a UPS, manuseie-a sempre com cuidado.

ARMAZENAGEM

Condições de Armazenagem
Armazene a UPS tapada e na vertical, num local fresco e seco, com a bateria totalmente carregada. Antes de armazenar, carregue a bateria da UPS pelo menos durante quatro horas.Desligue os cabos ligados à porta de interface do computador para evitar a descarga desnecessária da bateria.

Armazenagem Prolongada
Durante a armazenagem prolongada em ambientes cuja temperatura se situe entre 15° C e 30° C, carregue a bateria da UPS de seis em seis meses.

Durante a armazenagem prolongada em ambientes cuja temperatura se situe entre 30° C e 45° C, carregue a bateria da UPS de três em três meses.
Nota:

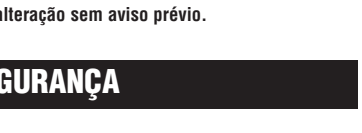

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		F6C350z SER-SB	F6C500z SER-SB	F6C650z SER-SB
CAPACIDADE DE ENTRADA	POTÊNCIA	350VA/ 190W	500VA/ 300W	650VA/ 360W
	TENSÃO ESPECIFICADA	196-264VAC		
	FREQUÊNCIA DE FASE	Monofásica a 50Hz		
TENSÃO DE	SAÍDA	Onda Senoidal Simulada		
	FREQUÊNCIA	50Hz		
INTERVALO DE AUXILIAR DE BATERIA		F6C350 Até 15 min	F6C500 Até 20 min	F6C650 Até 25 min
	TEMPO DE RECARGA	6 Horas a 90%		
TEMPERATURA	AMBIENTE	~40°C		
	HUMIDADE	10 ~ 90%		
NORMAS DE SEGURANÇA	SEGURANÇA	EN 60950 ACA TS001-1997 ACA TS002-1997 PCT 200		
	EMC	AS/NZS 3260:1993		
ACABAMENTO	DIMENSÕES	7,1"L x 8,7"P x 2,4"H		
	PESO LÍQUIDO	2.9 KGS/ 6.4 LBS	3.2 KGS/ 7 LBS	3.2 KGS/ 7 LBS

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

SEGURANÇA

CUIDADO
- A tensão interna da bateria é de 12V DC. Utilizada CSB HC1217W (para 350VA), HC 1221W (para 500, 650VA).
- As UPS com baterias susceptíveis de substituição pelo utilizador compreendem instruções detalhadas de remoção e instalação de baterias.
- A unidade destina-se a instalação em ambientes controlados (com controlo de temperatura, e área interior livre de contaminantes condutores).

Bateria de chumbo selada. A bateria tem que ser reciclada

Quanto a informações de reciclagem nos Estados Unidos ontacte:
(800) Re-Use-Pb (738-7372)

No exterior dos Estados Unidos
1 (800) 244-4415

Pb

RESISTENTE A LAS FUGAS

Pb

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE UTILIZADOR COMPONENTES BELKIN SEM DERRAME

A Belkin Components ("Belkin") quer agradecer-lhe por ter optado por um dos nossos produtos. Este Contrato de Licenciamento de Utilizador ("Contrato") compreende os termos e condições sob os quais a licença de utilização limitada do produto é concedida.
LEIA ESTE AVISO COM ATENÇÃO
NÃO ABRA ESTE ENVELOPE NEM UTILIZE O SOFTWARE SEM TER LIDO E CONCORDADO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO. SE ABRIR O ENVELOPE, ESTÁ A CONCORDAR COM OS TERMOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE CONTRATO. SE NÃO ACEITAR ESTES TERMOS E CONDIÇÕES TERÁ QUE DEVOLVER O ENVELOPE INVIOLADO E CONTENDO OS DISCOS NO INTERIOR À PARTE QUE O FORNECEU.
ÂMBITO DE UTILIZAÇÃO: Neste Contrato, a palavra, "software" refere-se a todos os programas de software e ficheiros associados susceptíveis de leitura pela máquina incluídos nesta embalagem, a todas as versões modificadas e a actualizações do mesmo software, ou a melhoramento de tais programas bem como a cópias desses programas e ficheiros. Ao abrir este envelope, na qualidade de utilizador, poderá utilizar o software numa única unidade de processamento central. O aluguer ou empréstimo do software, ou a respectiva execução em sistemas de múltiplos utilizadores estão proibidos.

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE UTILIZADOR DA BELKIN COMPONENTS

LICENÇA: O utilizador tem direito à utilização não exclusiva do software.

Não são permitidas cópias, modificações, ou transferências electrónicas do software ou da documentação. Não são permitidas descompilações, desassemblagens ou operações de engenharia reversa, desagregação, análise ou alteração do software.

UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES: São permitidas cópias de segurança de todos os suportes de software para efeitos exclusivos de arquivo. É necessário reproduzir o certificado de patente constante dos suportes de software, afixando-o nas cópias de segurança. Não é permitida a utilização destes programas em ligação a um serviço de computadores, nem das cópias de segurança senão para efeitos de substituição dos originais.

TERMO: Esta licença entra em vigor após aceitação confirmada pela abertura deste envelope ou de qualquer outro modo através da utilização do software incluído, a qual passa a constituir prova de aceitação e Contrato, ficando em vigor até que fique demonstrada a respectiva anulação. A licença limitada contemplada neste Contrato será anulada automaticamente caso o utilizador não observe quaisquer dos termos e condições que o mesmo integra.

Em caso de anulação, o utilizador obriga-se a a destruir de imediato todos os programas e documentação, incluindo as cópias existentes.

GARANTIA LIMITADA: Com excepção da garantia limitada de substituição inerente aos discos expressamente referida no parágrafo seguinte, O PRODUTO, O SOFTWARE, O PROGRAMA, A DOCUMENTAÇÃO, E QUAISQUER INFORMAÇÕES ELACIONADAS, BENS OU SERVIÇOS, SÃO FORNECIDOS NA "CONDIÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA OU REPRESENTAÇÃO. A BELKIN DECLINA QUALQUER RESPONSABILIDADE RELATIVA A QUAISQUER OUTROS TIPOS DE GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, COMPREENDENDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, A GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E PRONTIDÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO.

O risco quanto à utilização, resultados e desempenho do software, do programa e da documentação, cabe integralmente ao utilizador.Em caso de defeito, erro, ou utilização inadequada de algum ou de todos os produtos, software, documentação, ou da informação inerente, conducentes a danos ou responsabilidades de qualquer tipo, cabe ao utilizador e não à Belkin ou aos seus associados, agentes ou concessionários, assumir inteira responsabilidade pela reparação, correcção ou por qualquer outra medida correctiva seja de que tipo for. Adicionalmente, não se aplica qualquer tipo de garantia, relativa à utilização ou aos resultados obtidos com o produto, software, programa, documentação, ou quaisquer informações relacionadas, bens ou serviços, em termos de rigor, exactidão, fiabilidade, actualidade ou de outra natureza. O risco pela utilização e confiabilidade do programa cabe ao utilizador. A garantia ou tipo de ressarcimento que se segue, é exclusiva e a única aplicável: A Belkin garante os discos inerentes ao programa quanto a defeitos de fabrico em mão de obra e material em condições de utilização normal, por um período de um (1) ano, contado a partir da data de aquisição, conforme cópia da factura de venda. Devolva o disco ou documentação com defeito acompanhado por uma cópia da factura directamente para a Belkin para efeitos de substituição.

AVISO IMPORTANTE: A Belkin ou os seus associados não podem ser responsabilizados, em nenhuma circunstância (i) por quaisquer danos ou perdas de lucros, danos consequentes, acidentais, punitivos, ou por qualquer reclamação (ii) ou danos de qualquer natureza, sob qualquer perspectiva, de valor superior ao da aquisição do produto. As garantias e soluções aqui definidas são exclusivas, e sobrepõem-se a quaisquer outras, verbais ou escritas, expressas ou implícitas. Alguns Estados e Países não permitem a exclusão ou a limitação de garantias implícitas ou da responsabilidade por danos acidentais, pelo que as seguintes limitações ou exclusões poderão não se aplicar no seu caso. Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos que podem diferir de Estado para Estado ou de País para País. CONTUDO, O UTILIZADOR RENUNCIA A TAIS DIREITOS, COM EXCEPÇÃO DOS EXPRESSOS NOS TERMOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE CONTRATO, NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI.

A licença é regida pelas leis vigentes no Estado de Nova York, sem relação com eventuais conflitos de princípios das leis.

VALIDAÇÃO: Ao abrir a embalagem onde este Contrato está impresso, ou através da qual o mesmo é visível, o utilizador admite ter lido e compreendido os termos do Contrato, reconhecendo que o mesmo constitui a declaração completa e exclusiva de Contrato entre o utilizador e a Belkin, sobrepondo-se a quaisquer outros acordos anteriores, verbais ou escritos, e a quaisquer outras comunicações inerentes ao objecto deste Contrato.

DIVISIBILIDADE: Quaisquer termos ou provisões deste Contrato ou qualquer aplicação relacionada, que possa ser objecto de proibição ou que não possa ser imposta por lei em determinados Estados ou Países, serão interpretadas e impostas na extensão máxima permitida por lei em tais Estados ou Países (e que as partes reconheçam implicar a divisibilidade dessa mesma provisão neste Contrato ou, se permitida, a respectiva imposição em menor grau), sem prejuízo da parte restante deste Acordo, ou de qualquer outra aplicação de tal termo ou provisão no Estado ou País em causa, ou da aplicação de tal termo ou provisão em qualquer outra jurisdição.

Belkin Components USA
800.223.5546
belkin.com/au

Belkin Components
501 West Walnut St.
Compton • CA • 90220-5221 • EUA
Tel: 310 898 1100 • Fax: 310 898 1111

Belkin Components, Ltd.
7 Bowen Cresent • West Gosford •
NSW 2250 • Austrália
Tel:+61 (2)4372 8600 • Fax:+61 (2)4325 4277

Belkin Components, Ltd.
Express Business Park • Shipton Way •
Rushden • NN10 6GL • Reino Unido
Tel:+44 (0)1933 35 2000 • Fax:+44 (0)1933 31 2000

Belkin Components B.V.
Starparc Building • Boeing Avenue 333 •
1119 PH Schiphol-Rijk • O países baixos
Tel.+31 (0)20 654 7300 • Fax.+31 (0)20 654 7349

© 2002 Belkin Components. Todos os direitos reservados. As marcas comerciais são marcas registadas dos respectivos fabricantes listados. P73579